


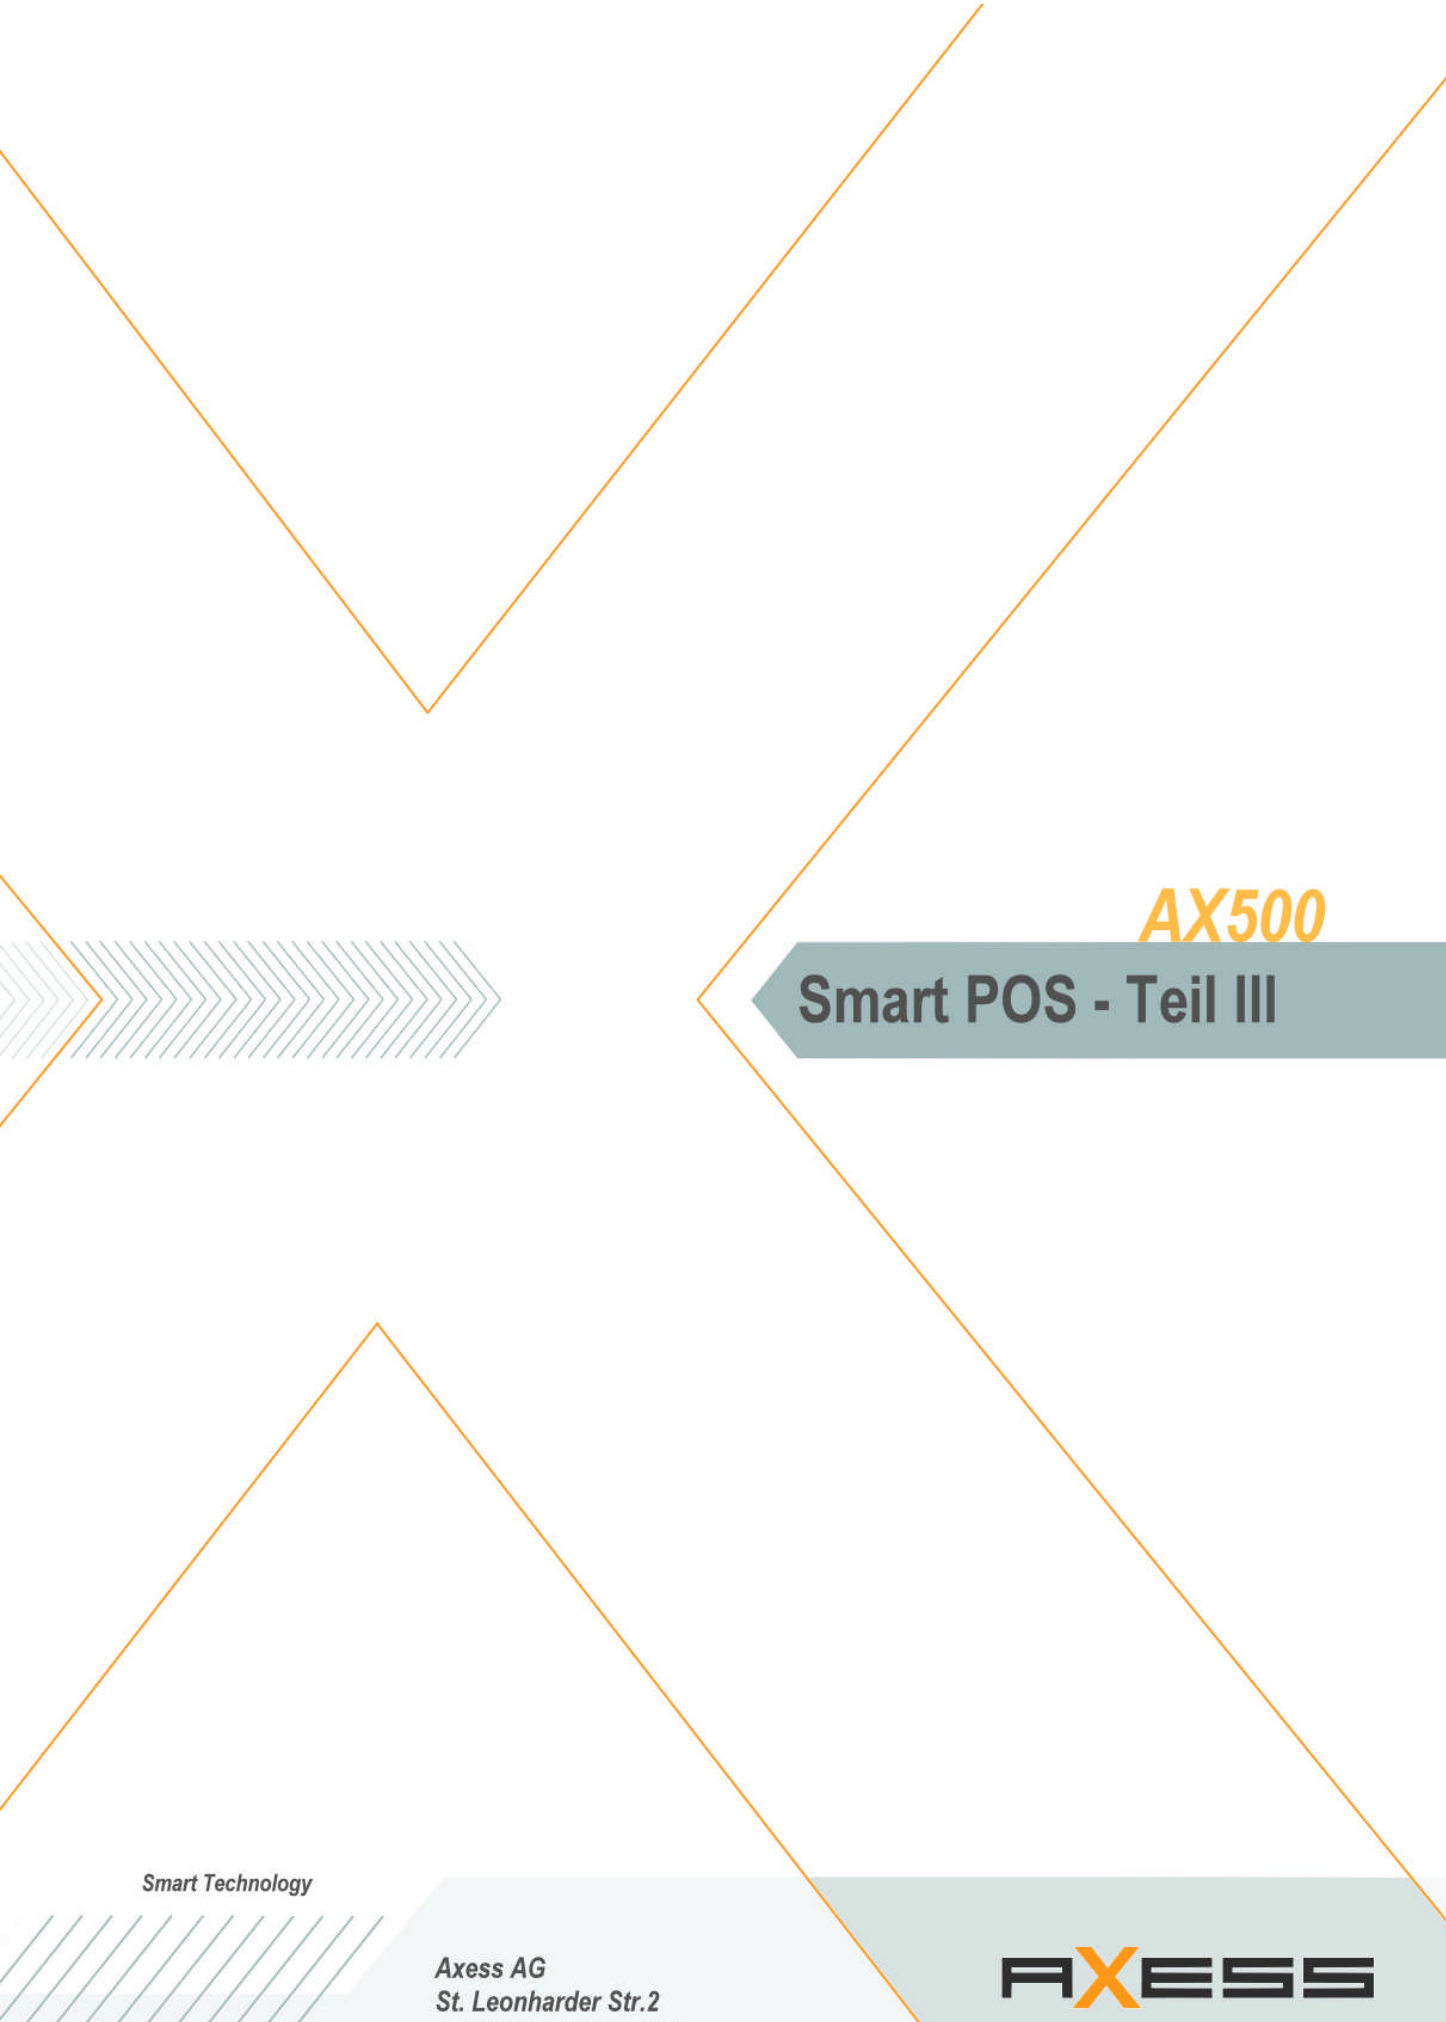

AX500

Smart POS - Teil III



Smart Technology

Axess AG
St. Leonharder Str.2
A-5081 Salzburg / Anif
www.teamaxess.com

AXESS

Email Support: support.austria@teamaxess.com

Service Hotline: +43 6246 202 50

von 8.00 bis 17.00 Uhr Mo - So. / Feiertage

Impressum

AX 500 Smart POS

Software Version 8.0.3x.xx

Version 2.0 - 2010

Axess AG

St. Leonharder Str. 2
A-5081 Salzburg / Anif

Austria

Copyright © 2010 Axess AG – Alle Rechte vorbehalten

Der Inhalt dieser Anleitung darf in keiner Form weder als Ganzes noch auszugsweise ohne die schriftliche Zustimmung der Axess AG vervielfältigt, bearbeitet oder übersetzt werden.


Alle technischen Angaben, Zeichnungen, etc. unterliegen dem Gesetz zum Schutz des Urheberrechts. Der Hersteller des Produktes behält sich vor Änderungen ohne Voranmeldungen vorzunehmen

Inhalt:

1.	Hauptmenüpunkt <Karte>/ <Karte formatieren>.....	7
2.	Hauptmenüpunkt <Extras>/ <Systemsetup>.....	9
2.1.	<User Interface> Kassenoberfläche.....	12
2.2.	<Buttons> Funktionstasten.....	16
2.3.	<Keyboard> Kassentastatur	19
2.3.1.	Taste <Layer>:.....	20
2.3.2.	Hotkeys.....	20
2.4.	<System> Systemeinstellungen.....	23
2.5.	<Payment> Ticket bezahlen	27
2.6.	<Ticketprinter> Ticketdrucker	29
3.	Kassentastatur.....	32
3.1.	Taste < Esc >.....	32
3.2.	Taste < Ctrl >.....	32
3.3.	Taste < T >	32
3.4.	Tasten <Alt + D4>	32
3.5.	Taste < Alt + F4 >	32
3.6.	Tasten <Ctrl + K>.....	32
 Anhang 33		
	Beispiel für die Arbeitsplatzgestaltung einer AX500 Smart POS	33
	Verfügbare Funktionen für die Funktionstasten	35
	Verfügbare Funktionen für Tastenkombinationen.....	39
	Einstellungen und Default-Werte für Systemsetup/System	43
	Formblatt „Reinigungsset für SmartPrinter AX500“	47

1. Hauptmenüpunkt <Karte>/ <Karte formatieren>

Mit der Funktion <Karte formatieren> können Sie eine Karte formatieren.

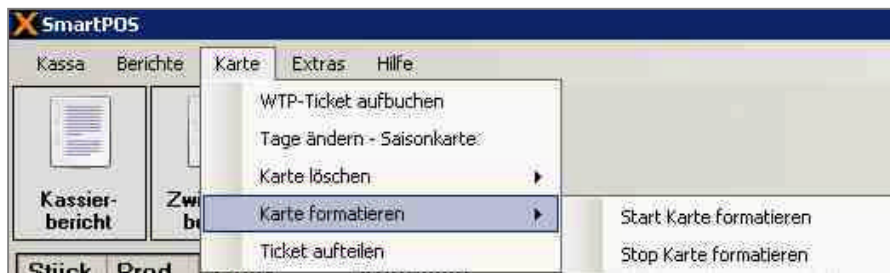

i	HINWEIS!
	Dies ist nur erforderlich, falls Sie Karten bezogen haben, die nicht von der Firma Cards&Components GmbH ab Werk formatiert wurden.

	⚠ VORSICHT!
	Durch die Funktion <Karte formatieren> werden alle gespeicherten Daten der Chipkarte unwiederbringlich gelöscht !!!

Einzelne Karten über manuellen Einzug formatieren:



- 1) Tasten <Ctrl + K>, oder
Taste <F7>, oder
Mausklick auf die Sonderfunktionstaste <Auto>, bis die Einstellung „Hand“ aufleuchtet.
- 2) Mausklick auf <Karte>, <Karte formatieren> und <Start Karte formatieren>.
Sie werden nun in der Informationszeile aufgefordert dem Ticketdrucker ein Ticket über das Kartenmaul zuzuführen:
„Bitte Karte von Hand zuführen...“
- 3) Stecken Sie die Karte in das Kartenmaul
Die Karte wird ohne weitere Rückmeldung formatiert und wieder durch das Kartenmaul ausgegeben. Es folgt eine weitere Aufforderung „Bitte Karte von Hand zuführen...“ für die nächste zu formatierende Karte.
- 4) Drücken Sie <Esc> um die Funktion zu verlassen, oder stecken Sie eine weitere Karte ein,
oder
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf <Karte>, <Karte formatieren> und <Stop Karte formatieren>.

Mehrere Karten über automatischen Einzug formatieren:

Entnehmen Sie alle Ticketrohlinge aus dem Ticketschacht des Ticketdruckers und legen Sie die zu formatierenden Karten ein.



- 1) Taste <F7>, oder
Mausklick auf die Sonderfunktionstaste „Karteneinzug“, bis die Einstellung „Schacht (1)“, bzw. „Schacht (2)“ angezeigt wird.

- 2) Klicken Sie nun im Hauptmenü auf <Karte>, <Karte formatieren> und <Start Karte formatieren>.
- 3) Die eingelegten Karten werden eine nach der anderen eingezogen, formatiert und anschließend durch das Kartenmaul ausgeworfen.
- 4) Drücken Sie <Esc> um die Funktion zu verlassen, oder
Mausklick auf <Karte>, <Karte formatieren> und <Stop Karte formatieren>.

2. Hauptmenüpunkt <Extras>/ <Systemsetup>

	⚠ VORSICHT!
	Änderungen im „Systemsetup“ dürfen nur vom Systemadministrator, oder einem berechtigten Kassier durchgeführt werden, z.B. Hauptkassier. Die Berechtigungen werden im AX500 DataCenter zugewiesen, siehe Bedienungsanleitung „AX500 DataCenter“.

Tabelle 2-1: Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten im Hauptmenüpunkt „Extras“

Menüpunkt <Systemsetup>	Untermenüpunkt	Beschreibung
<User interface>, user interface	POS colors	Einstellung der Hintergrundfarben, sowie der Farben anderer Bildschirmbereiche
	POS language	Sprachwahl für die Kassenoberfläche
	Transaction list	Anzahl der im Transaktionsfenster dargestellten Transaktionen
	Virtual Keyboard	TouchPOS-Modus: Anzeige einer weiteren Eingabefläche im Vordergrund, z.B. Zahlenblock
<Buttons>, buttons	Tabelle Belegung von bis zu 9 Funktionstasten möglich; 4 Funktionstasten <Kassierbericht>, <Zwischenbericht>, <Kassierbericht> und <Kassa beenden> sind voreingestellt; Liste der Funktionen in Verfügbare Funkt.f. Funkttasten	
<Keyboard>, Keyboard	Tabelle Programmierung der Tasten-kombinationen (Hotkeys)	
<System>, System	Customer management	Kunden Dialog
	Group management	Gruppenmanagement
	Membership	Mitglieder hinzufügen
	Online orders	Online Ticket Bestellungen
	Open cashiershift handling	Offene Kassierschicht
	Package dialog	Package Verwaltung
	Personalization	Personalisierung
	Picture recording	Personenfoto
	Pole display	Anzeigentext auf dem Kundendisplay (im „Standby“-zustand)
	Receipts	Textaufdruck auf dem „Verkaufsbeleg“

<System> System	Replacement Ticket	Ersatzkarte ausstellen
	Reservation system	Reservierungssystem
	Scanner	Scanner
	Shopping cart	Einkaufswagen für Artikel
	SOAP	Pfadeingabe zur Kommunikation über „SOAP Interfaces“
	Synchronization	Modus zur Datensynchronisation
	WTP	WTP Nummer vervollständigen
<Payment> Payment	Cash Drawer	Kassenlade
	CCTerminal Eintrag der länderspezifischen Kreditkarten Terminals (KKT): Serielle Schnittstelle zum Kassensrechner Aktivierung des KKT Ports und IP Adresse des KKT	
	Commission	Ticketverkauf auf Kommission
	Creditcard Reader	Kreditkarten Leser
	DTL1 payment	Ticketverkauf von DTL Tickets
	Fiscalprinter / Fiscalunit	Fiskaldrucker
	Money back dialog	Gerldrückgabe Dialog
	Payment mode	Zahlung abwickeln
<Ticketprinter> Ticketprinter	Device 1, Device 2, Device 3, Eintrag und Aktivierung der möglichen Ticketprinter: - Aktivierung /Deaktivierung der eingetragenen Ticketprinter - Eintrag der Typs, z.B. „Smart Printer“ - Zuweisung des TP zu einer seriellen Schnittstelle des Kassensrechners Voreinstellung der verwendeten Kartenrohlinge.	
	Print options	Ticketdrucker Einstellungen

Tabelle 2-2: Schaltflächen des Dialogfenster „Systemsetup“

Schaltfläche	Bezeichnung	Beschreibung
 oder Taste <Esc>	Windows Schaltfläche Escape – Taste	Dialogfenster schließen, ohne die Einstellungen zu speichern
	Abbrechen	Dialogfenster schließen, ohne die Einstellungen zu speichern
	Rücksetzen	Die Einstellungen auf die Standardwerte zurück setzen (nur in Oberfläche „User interface“)
	Exportieren	Einstellungen werden in eine Datei exportiert und können somit beim Installieren einer anderen Kasse übernommen werden.
	OK	Einstellungen speichern und Dialogfenster schließen

2.1. <User Interface> Kassenoberfläche

Schaltfläche <User Interface> bietet folgende Einstellungsmöglichkeiten:

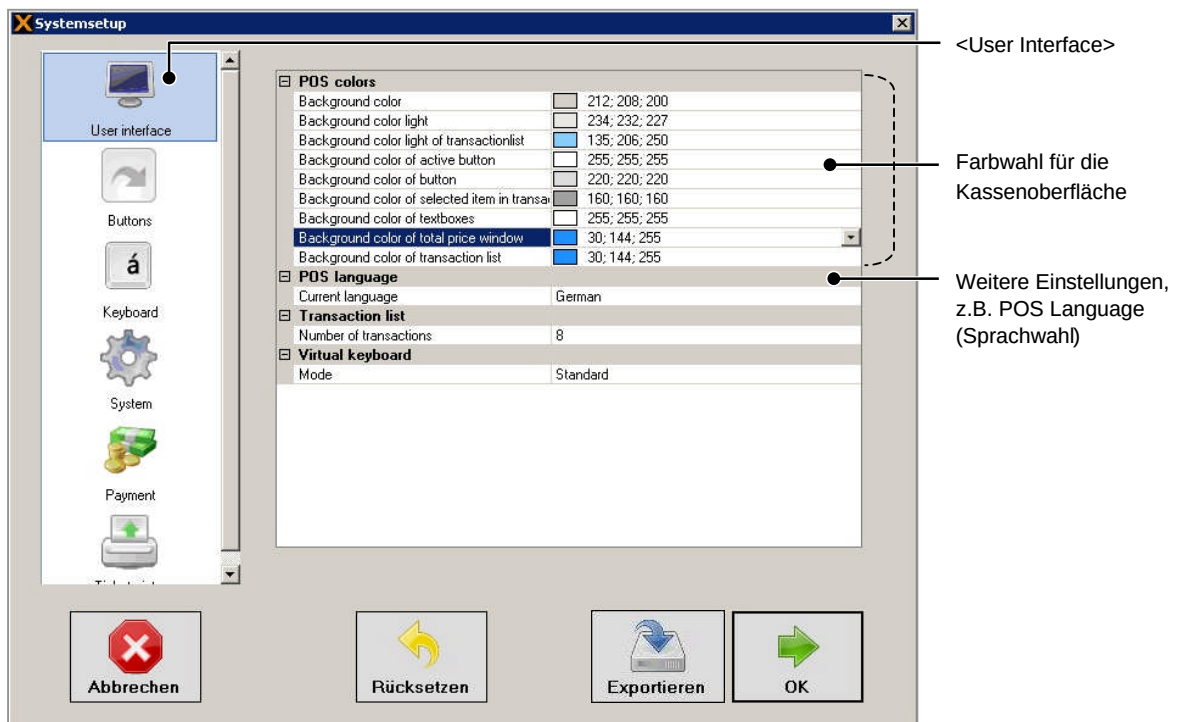


Abb. 2.1-1: Dialogfenster Systemsetup - Schaltfläche „User Interface“

i	HINWEIS!
	Die dargestellten Überschriften können detailliert dargestellt werden
	Funktionskästchen reduzieren auf die Überschrift. zeigen die Unterpunkte wieder an
	Farben werden in RGB (Rot-Grün-Blau Farbskala) ausgedrückt, z.B. 153; 204; 255


i	HINWEIS!
	Über die Schaltfläche <Rücksetzen>, können jegliche Änderungen in diesem Dialogfenster auf die Standardeinstellungen gesetzt werden.

Tabelle 2-3: Übersicht über die möglichen Einstellungen

Einstellung	Bezeichnung	Beschreibung
POS colors	Background color	Hintergrundfarbe der Kassenoberfläche (linker Bereich);
	Background color light	Hintergrundfarbe der Kassenoberfläche (rechter Bereich); die Hintergrundfarben gehen stufenlos ineinander über
	Background color light of transaction list	Helle Hintergründe im Transactionsfenster
	Background color of active button	Hintergrundfarbe einer aktivierten Schaltfläche (Button)
	Background color of button	Hintergrundfarbe einer nicht aktiven Schaltfläche (Button)
	Background color of selected items in transaction list	Hintergrundfarbe einer ausgewählten Transaktion im Transactionsfenster
	Background color of textboxes	Hintergrundfarbe der Text-Ausgabefelder
	Background color of total price window	Hintergrundfarbe des Text-Ausgabefeldes für den Gesamtpreis
	Background color of transaction list	Dunkle Hintergrundfarbe im Transactionsfenster
POS language	Current language	Dropdown Liste zur Auswahl der gewünschten Betriebssystemsprache, z.B. „German“
Transaction list	Number of transactions	Anzahl der, im Transactionsfenster angezeigten Transactionen, z.B. „8“
Virtual Keyboard	Mode	Anzeige einer weiteren Eingabefläche im Vordergrund, z.B. Zahlenblock

Auswahlfenster „POS colors“:

Mausklick auf die gewünschte Zeile, z.B. „Background color of total price window“

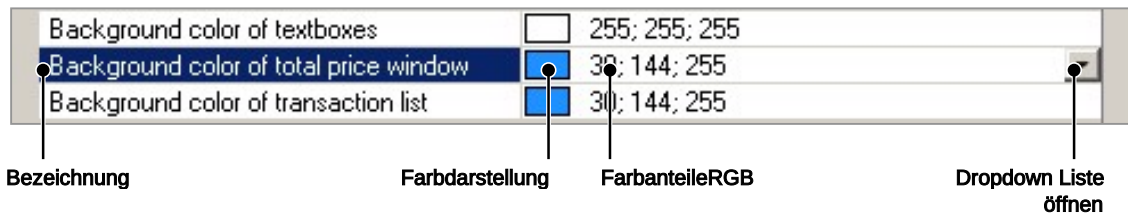

Farbänderung benutzerdefiniert

- 1) Mausclick auf den Funktionspfeil dieser Zeile
- 2) Mausclick auf die gewünschte Farbe der vorgeschlagenen Farbmuster

oder

Farbänderung durch Übernehmen der Hintergrundfarbe anderer Bereiche:

- 1) Klick auf Funktionspfeil
- 2) Klick auf <System> oder <Web>
- 3) Klick auf die Farbe des gewünschten Elementes

oder

Farbänderung durch numerische Änderung der Farbanteile:

- 1) Setzen Sie den Cursor per Mausclick auf die Nummer Farbanteiles „rot“, „grün“ oder „blau“ und ändern Sie den Farbanteil in einem Bereich von „0 255“
- 2) Bestätigen Sie die Änderungen über den Schaltfläche <OK>

Auswahlfenster „POS language“:

Mausklick auf die Zeile „Current language“. Die aktuell eingestellte Sprache ist in der Zeile eingetragen.

Mausklick auf den Funktionspfeil um die Dropdown Liste zu öffnen.



- 1) Mausclick auf die gewünschte Sprache
- 2) Mausclick auf <OK>

i	HINWEIS!
	Der Kassensystem muss neu gestartet werden um die neuen Einstellungen der Sprachwahl zu aktivieren!! 1) Funktionstaste <Kasse beenden> 2) Kasse neu starten, siehe AX500 Smart POS Teil I - Kassen starten Die Kassensystemoberfläche ist nun auf die gewählte Betriebssystemsprache umgestellt.

Auswahlfenster „Transaction list“:

Hier können Sie die Anzahl der Transaktionen einstellen, die am Beginn einer Kassierschicht, nach dem Start der Kassensystemsoftware oder nach einem Kassierwechsel, auf dem Bildschirm dargestellt werden sollen. Der Wert „100“ ist hierbei voreingestellt.

Bei der voreingestellten Schriftgröße werden die letzten 8 Transaktionen sofort im Transaktionsfenster sichtbar. Die anderen Transaktionen können Sie durch „Ziehen“ der Maus (bei gedrückter linker Maustaste) auf der rechten Bildlaufleiste des Transaktionsfensters sichtbar machen.


Alle weiteren Transaktionen während der laufenden Schicht werden jeweils in die erste Zeile der Liste eingefügt. Hier gibt es keine Begrenzung der Anzahl.

i	HINWEIS!
	Vorangegangene Transaktionen können auch dann dargestellt werden, wenn sie nicht mehr auf dem Bildschirm aufgelistet sind. Dazu ist lediglich die ungefähre Transaktions- oder Seriennummer nötig, oder Datum und ungefähre Uhrzeit der Transaktion, siehe AX500 Smart POS Teil II - Gehe zu...

- 3) Mausclick Zeile „Number of transactions“
- 4) Anzahl der gewünschten Transaktionen eintragen
- 5) Bestätigung mit <OK>

2.2. <Buttons> Funktionstasten

Über <Systemsetup>, <Buttons> können Sie die Belegung der Funktionstasten ändern und weitere Funktionstasten hinzufügen.

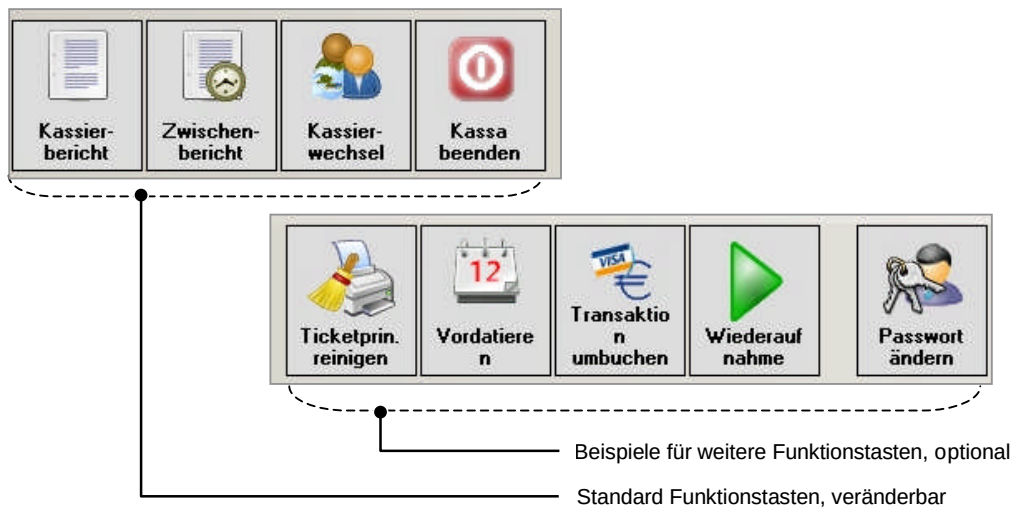

i	HINWEIS!
	Alle Funktionstasten können über die Funktion <Extra/Systemeinstellung/Buttons> verändert werden. Wir empfehlen die voreingestellten Funktionstasten <Kassierbericht>, <Zwischenbericht>, <Kassierwechsel> und <Kassa beenden> zu belassen, da es sich erfahrungsgemäß um häufig gebrauchte Funktionen handelt.

Funktionstasten hinzufügen, ändern und entfernen:

- 1) Mausklick auf <Extra>
- 2) Mausklick auf <Systemsetup>
- 3) Mausklick auf <Buttons>

Schaltfläche <Buttons> stellt Ihnen bis zu 9 Funktionstasten zur Verfügung:

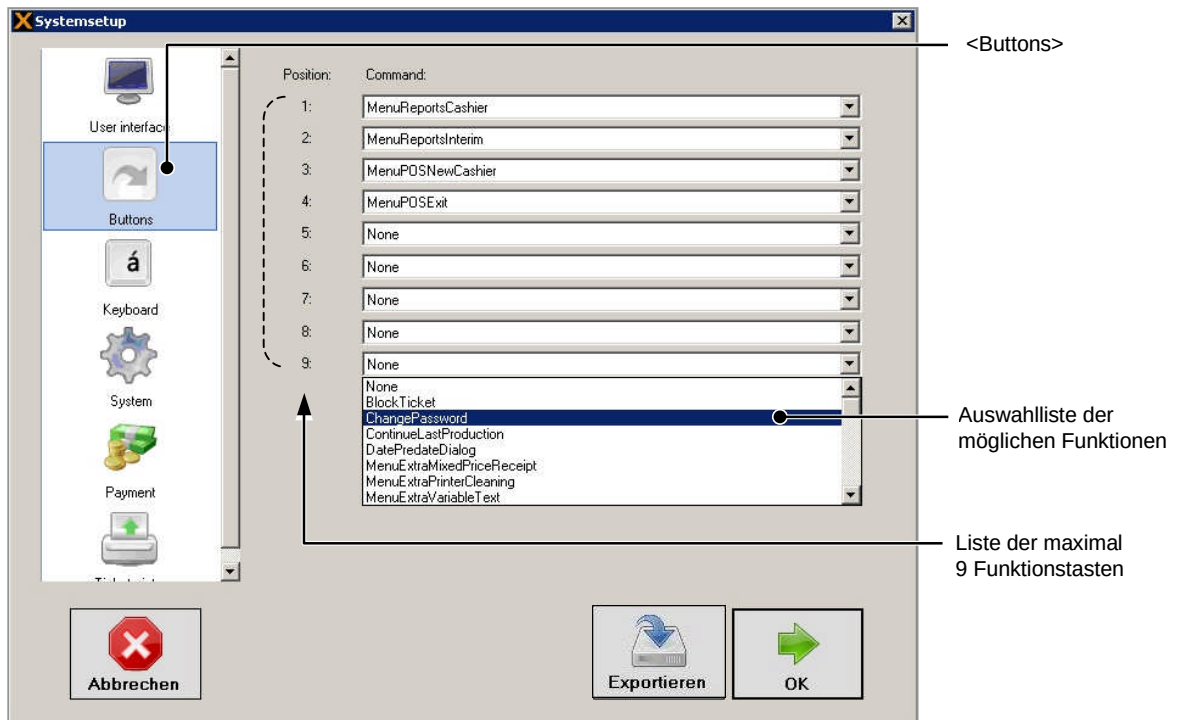


Abb. 2.2-5: Zuweisung der Funktionen zu den Funktionstasten“

Funktion <Buttons> zeigt im Dialogfenster „Systemsetup“ neun Zeilen, mit der Auswahlliste für mögliche Funktionen.

i	HINWEIS! Die vollständige Liste aller verfügbaren Funktionen und deren Darstellung auf der Funktionstaste, sowie die Befehlsfolge zum Aufruf über die Menüfunktionen finden Sie im Anhang Verfügbare Funktionen für die Funktionstasten.
----------	---

Um die Tasten 5- 9 zu belegen, oder die Belegung der Funktionstasten 1-4 zu ändern. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1) Mausklick auf die Zeile der Funktionstaste, welche Sie ändern/neu programmieren möchten; der Eintrag in der Zeile wird blau hinterlegt
- 2) Mausklick auf das Pfeilsymbol der Auswahlliste der verfügbaren Funktionen
- 3) Mausklick auf die gewünschte Funktion; z.B. „TicketRead“, siehe [Abb. 1.2-5](#)
- 4) Mausklick auf <OK>

In dem oberen Bereich „Funktionstasten“ des Hauptfensters erscheint die geänderte, bzw. eine zusätzliche Funktionstaste.

	HINWEIS!
	Die Kassa braucht in diesem Fall ! N I C H T ! beendet werden.

Wenn Sie die Einstellungen **n i c h t** übernehmen wollen, klicken Sie auf <Abbrechen>, betätigen Taste <Esc> oder klicken auf die Windowsschaltfläche  rechts oben im Anzeigenfenster.

2.3. <Keyboard> Kassentastatur

i	HINWEIS!
	Die Funktionstasten werden vom Systemadministrator im AX500 DataCenter programmiert.

Im Menüpunkt <Systemsetup><Keyboard> können Sie Tastenkombinationen (sog. „Hotkeys“) festlegen, die als „shortcuts“, also Abkürzungen, dienen um Funktionen des Hauptmenüs oder eines aktiven Dialogfensters direkt anzusprechen.

Für die „Hotkeys“ stehen Ihnen zahlreiche Buchstabentasten, sowie die Taste <->, <Entf>, <Einf> und die Leertaste zur Verfügung. Diese Tasten können wiederum mit <Shift>, <Strg>, <Alt> oder <Alt Gr> kombiniert werden.

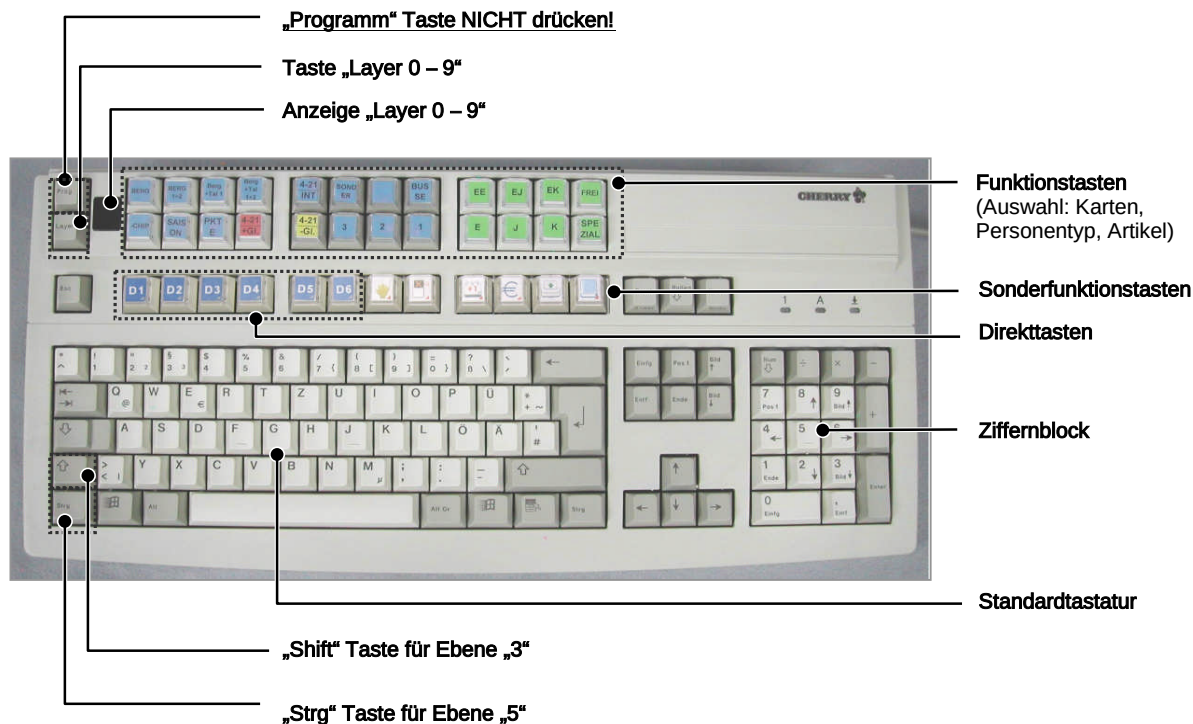


Abb. 2.3-6: Tastatur AX500 Smart POS

i	HINWEIS!
	Die sechs Direkttasten D1 bis D6 werden vom Kassier belegt. Die Belegung der Direkttasten erfolgt über die Kassenoberfläche und ist so für jeden Kassier individuell.

2.3.1. Taste <Layer>:

Jede der vorprogrammierten Funktionstasten ist maximal zehnfach belegbar. Um die Funktion abzurufen, müssen Sie zwischen den Ebenen „Layer 0-9“ umschalten.

Schalten Sie zwischen den Ebenen um:

- 1) Drücken Sie Taste <Layer>
Die Anzeige „Layer“ blinkt.
- 2) Drücken Sie eine der Direkttasten <D1> bis <D6> und <F7> bis <F9> um auf die entsprechende Ebene „1“ bis „9“ umzuschalten, z.B. <D3>.
- 3) Die Anzeige „Layer“ zeigt die Zahl „3“. Jetzt stehen Ihnen die Funktionen der Ebene „3“ zur Verfügung.

2.3.2. Hotkeys

Viele der Tasten sind mehrfach belegbar. Unterscheiden Sie hier durch die Tastenkombination:

- <Taste> ohne Kombi-Taste
- <Ctrl> + <Taste> mit Kombi-Taste <Ctrl> bzw. <Strg>
- <Alt> + <Taste> mit Kombi-Taste <Alt>
- <Shift> + <Taste> mit Kombi-Taste <Shift>
- <AltGR> + <Taste> mit Kombi-Taste <AltGR>

i

HINWEIS!

Tastenkombinationen können mehrmals verwendet werden, wenn sie in verschiedenen Dialogfenstern vorkommen. Im gleichen Dialogfenster kann jede Tastenkombination nur einmalig verwendet werden.

Command	Hotkey
FormBlockTicket: BlockTicketEdit	[Ctrl + E]
FormBlockTicket: BlockTicketNew	[Ctrl + N]
FormCompanyManagement: CompanyManagement_SaveCompany	[Ctrl + S]
FormCompanySelection: CompanySelection_Commission	[Ctrl + K]
FormCompanySelection: CompanySelection_EditCompany	[Ctrl + E]
FormCompanySelection: CompanySelection_NewCompany	[Ctrl + N]
FormCompanySelection: CompanySelection_PosTransactions	[Ctrl + T]
FormMain: BlockTicket	[B]

Manche Hotkeys sind bei Lieferung üblicherweise voreingestellt. Häufige Tastenkombinationen finden Sie in der folgenden Tabelle:


Funktion	Taste / Tastenkombination	Anmerkung
Anzeigemodus umschalten	[T]	<i>Funktion der Hauptmenüebene</i>
Karte sperren	[B]	<i>Funktion der Hauptmenüebene</i>
Kassenlade	[Q]	
TransferLastTransaction	[S]	<i>Funktion der Hauptmenüebene</i>
Kasse beenden	[Alt + F4]	<i>Funktion der Hauptmenüebene</i>
Rabatt	[OemQuestion (= „#“)]	<i>Funktion der Hauptmenüebene</i>
Fenster schließen	[Alt + F4]	<i>In allen Dialogfenstern verfügbar</i>
Start Karte löschen	[Ctrl + K]	<i>Funktion der Hauptmenüebene</i>
SelectionNewPerson	[Ctrl + N]	<i>Funktionen des Dialogfensters „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“</i>
SelectionEditPerson	[Ctrl + E]	
PersonManagementCapturePhoto	[Ctrl + P]	<i>Funktionen der Dialogfenster „Neue Person anlegen“ / „Person bearbeiten“ bzw. „Edit Company“</i>
PersonManagementSave	[Ctrl + S]	
PersonManagementEnterText	[Ctrl + T]	
PersonManagementSelectLogo	[Ctrl + L]	

Eine vollständige Liste der Funktionen zur Programmierung von Tastenkombinationen finden Sie im Anhang [Verfügbare Funktionen für Tastenkombinationen](#)

Sie können sowohl die Voreinstellungen der Tastatur verändern, als auch die weitere Tasten mit den angeführten Funktionen programmieren:

- 1) Mausclick auf <Extra>/ <Systemsetup>/ Mausclick auf <Keyboard>

Sie erhalten folgendes Auswahlfenster „Systemsetup“ mit dem Systemsetup „Keyboard“:

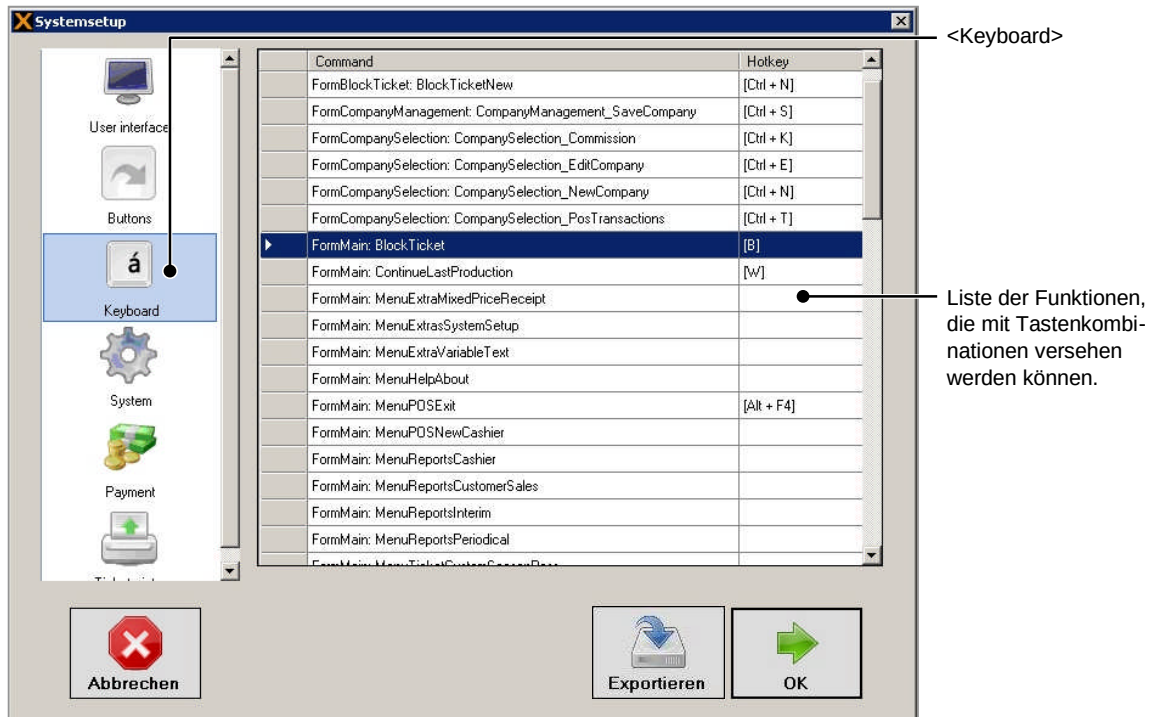

- 2) Mausclick auf die gewünschte Funktion.
- 3) Drücken Sie die gewünschte Taste oder Tastenkombination auf der Tastatur. Die Taste oder Tastenkombination wird in eckigen Klammern angezeigt.
- 4) Klick auf <OK> um die Einstellungen zu übernehmen
- 5) Wenn Sie die Einstellungen nicht übernehmen wollen, klicken Sie auf <Abbrechen>: betätigen Taste <Esc> oder klicken auf die Windowsschaltfläche „Fenster schließen“  rechts oben im Anzeigenfenster.

2.4. <System> Systemeinstellungen


Über dem Menüpunkt <Systemsetup/System> können Sie verschiedenste Systemeinstellungen treffen, z.B. Verzeichnispfade zuweisen, Anzeigentexte für das Kundendisplay verändern, etc.

⚠ VORSICHT!
Die hier beschriebenen Einstellmöglichkeiten sind ausschließlich für den Systemtechniker oder Administrator vorgesehen. Versehentliche Änderungen können zu ungewollten Störungen in der Funktion der Kassensoftware führen.

Führen Sie folgende Schritte durch:

- 1) Mausklick auf <Extra>/ <Systemsetup>/ <System>

Sie erhalten folgendes Auswahlfenster „Systemsetup“ mit dem Systemsetup für „System“:

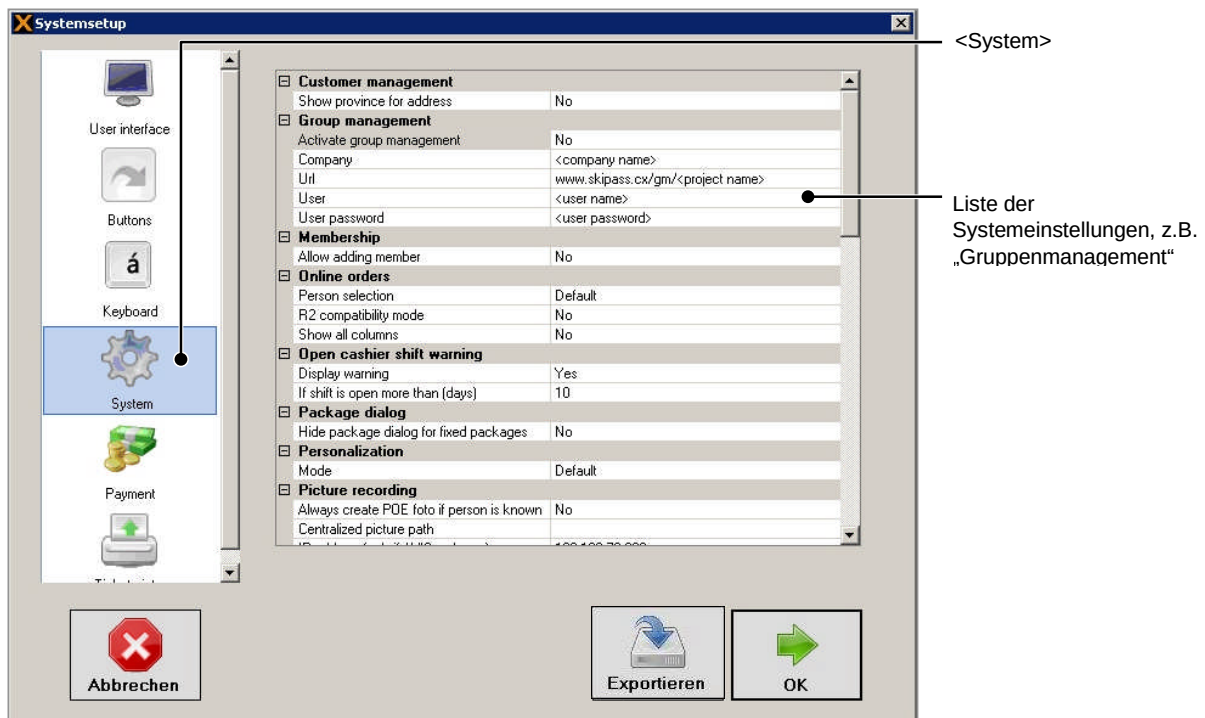

i	HINWEIS!
Eine vollständige Liste aller verfügbaren Einstellungen des Systemsetups/System finden Sie im Anhang Einstellungen und Default-Werte für Systemsetup/System .	

Zu Einstellung „Pole display“

Verändern Sie hier die Einstellungen für das Kundendisplay des Kassenplatzes. Unter „display message line 1 / 2 „ können Sie den Text eingeben, den das Kundendisplay im „Standby“ Zustand anzeigen soll. Im Betrieb wird die Gesamtsumme der aktuellen Transaktion angezeigt. Das Kundendisplay schaltet nach Ablauf der wählbaren Zeitspanne „Display default message after timeout“ in Sekunden (z.B: 120), in den „Standby“ Zustand zurück und zeigt wiederum den Text der eingegebenen „default message line 1 / 2“ .

Zu Einstellung „Receipts“

In der Zeile „description on price info receipt“ ist der Text „Verkaufsbeleg“ voreingestellt. Hier können Sie einen anderen Text einstellen, z.B. „Preisinformation“. Der Begriff „Verkaufsbeleg“ wird dann durch den neuen Begriff ersetzt. Bei Aufruf der Funktion <Nachbeleg drucken> wird ebenfalls der gewünschte Text in die Titelzeile eingefügt, siehe „AX500 Smart POS Teil II - Nachbeleg“.

O. Lepperdinger Str. 19			
5071 Wals-Siezenheim			
Datum: 22.11.2007	11:30	KassaNr: 21	
Transaktion: 75		KassierNr: 1	
Verkaufsbeleg Nr. 18			
Stk	Type	Einzelpreis	Gesamt
4	1TAG KI	2,00	8,00

Zu Einstellung „SOAP“


i	HINWEIS!
	Falls Sie kein SOAP Service installiert haben, schalten Sie alle SOAP Funktionen aus, um Störungsmeldungen zu vermeiden.

Zu Einstellung „Receipts“ / „Report mode“

Mit diesen Einstellungen können Sie die Ausgabe aller Belege über einen Standard DIN-A4 Drucker ausdrucken lassen.

Diese Einstellungen stehen zur Verfügung

- Default Beleg Drucker
- PrintOnA4_Detailed DIN-A4 Drucker, detaillierter Bericht
- PrintOnA4_TwoColumns DIN-A4 Drucker, zweiseitige Darstellung
- PrintOnA4_Compact DIN-A4 Drucker, Überschriften in ganzer Blattbreite, Beträge zweiseitige Darstellung

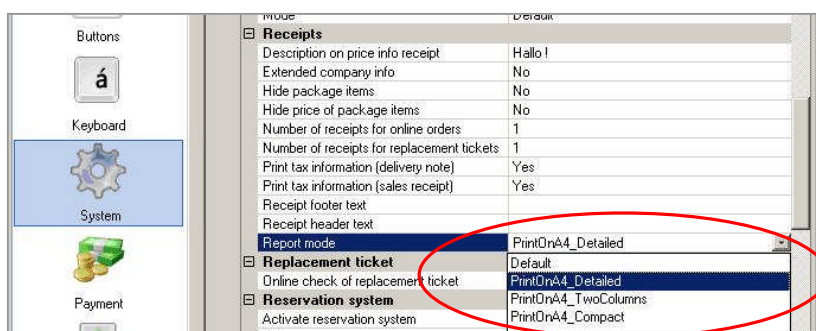

Beispiele: Einstellung „PrintOnA4_Compact „ für Zeitraumbericht auf DIN A4 Drucker (Vorschau)

Zeitraumbericht, Peter Meyer - 6							
Von: 01.09.2009 00:00, Bis: 15.05.2010 11:48							
				Bar	5453,46		
				Lieferschein	3232,00		
				Bankomatt. Off-Line	630,00		
				Kreditk. Off-Line	30,00		
				Gesamtumsatz	9345,46		
Verkauf Artikel							
Stk	Artikel	Summe		Stk	Artikel	Summe	
1	GB	2,00		3	EK-GB	0,96	
4	Artikel					2,96	
Artikel							
Gesamtumsatz				2,96			
Ganzes Projekt							
Verkauf Berechtigungen							
Stk	Typ	Person	Summe	Stk	Typ	Person	Summe
1	1TK	ERW	7,50	94	1TK	ERW	2820,00
8	1TK	K	128,00	3	1TK	ERWSCH	66,00
2	1TKDEFERW		60,00	1	50P	ERW	27,00
2	5/7	ERW	240,00	9	2STD	ERW	162,00
1	VMK	ERW	24,00	2	NMK	ERW	48,00
2	NMK	K	25,00	19	SK	ERW	5130,00
1	SK	K	143,00	11	2TK	ERW	605,00
3	RST	ERW	90,00	4	SCHI	ERWSCH	0,00
3	VTK	ERW	0,00				
166	Berechtigung(en)						9575,50

Beispiele: Einstellung „PrintOnA4_Detailed „ für Zeitraumbericht auf DIN A4 Drucker (Vorschau)

Datum:	15. Juli 2010	11:44:14	Kassier:	21
Beleg:			KassierNr:	8
Zeitraumbericht				
Peter Meyer - 8				
Von: 01. September 2009 00:00:00				
Bis: 15. Juli 2010 11:44:59				
Bar				6055,48
Lieferscheine				3232,00
Bankomatt. Off-Line				630,00
Kreditk. Off-Line				30,00
Gesamtsumme:				9947,48
Verkauf Artikel				
Stk:	Artikel		Summe	
1	Gebühr			2,00
3	Ersatzkartengebühr			0,96
4	Artikel			2,96
Artikel				
Gesamtsumme:				2,96
Ganzes Projekt				
Verkauf Berechtigungen				
Stk:	Typ	Person	Summe	
1	Tageskarte	Erwachsener		7,50
2	Tageskarte	Erwachsener		50,00
98	Tageskarte	Erwachsener		2940,00
1	Tageskarte	Kind		10,00
13	Tageskarte	Kind		208,00
3	Tageskarte	Erwachsener Schiclub		66,00
2	Tageskarte Depot	Erwachsener		60,00
1	50 Punkte	Erwachsener		27,00
2	S/T Wahllokkarte	Erwachsener		240,00
9	2 Stundenkarte	Erwachsener		162,00
4	Vormittagskarte	Erwachsener		96,00
2	Nachmittagskarte	Erwachsener		48,00
2	Nachmittagskarte	Kind		25,00
20	Saisonkarte	Erwachsener		5400,00
1	Saisonkarte	Kind		143,00
11	2 Tage	Erwachsener		605,00
3	Rückgebbare Stundenkarte	Erwachsener		90,00
4	Schlclub Mitgliedsch.	Erwachsener Schlclub		0,00
3	Vorstellungskarte	Erwachsener		0,00
182	Berechtigung(en)			10177,50

2.5. <Payment> Ticket bezahlen

In diesem Fenster <Systemsetup> <Payment> können Sie:

- Kreditkartenleser verwalten
- Die Kassenlade aktivieren/ deaktivieren
- Weitere optionale Kreditkarten Terminals verwalten
- Dialog „Rückgeld“ aktivieren/ deaktivieren
- Bezahlzeitpunkt verwalten
- Die Bezahlung des DTL1 Tickets aktivieren

Die Einstellungen für die Bezahlarten stellen Sie ein durch:

- 1) Mausklick auf <Extra>
- 2) Mausklick auf <Systemsetup>
- 3) Mausklick auf <Payment>

Anzeigenfenster:

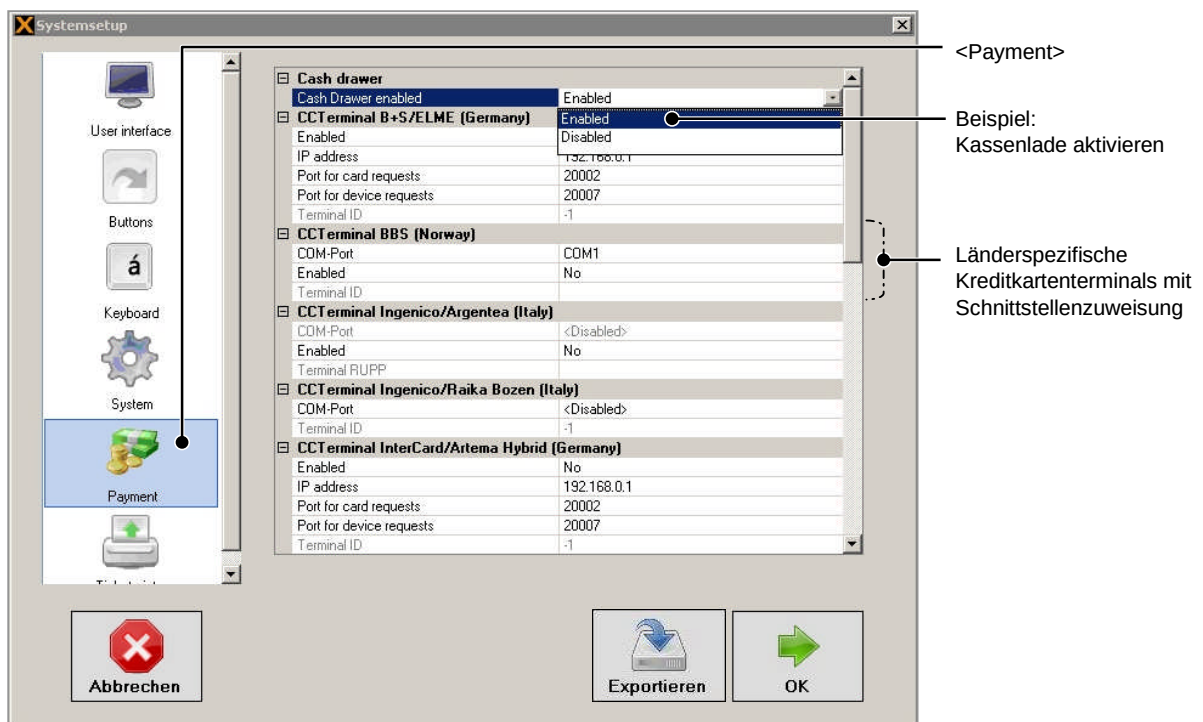


Abb. 2.5-1: Systemsetup „Payment“

Geben Sie nun die gewünschten Einstellungen ein:

- 4) Auswahl der Einstellung über Dropdown Liste, oder Direkte Eingabe in das Eingabefeld.
- 5) Mausklick auf <OK> um die Einstellungen zu übernehmen

i	HINWEIS!
	Falls Sie die Einstellungen n i c h t übernehmen wollen, klicken Sie auf <Abbrechen>; betätigen Taste <Esc> oder klicken auf die Windowsschaltfläche  rechts oben im Anzeigenfenster.

2.6. <Ticketprinter> Ticketdrucker

Über dem Menüpunkt <Systemsetup/Ticketprinter> können Sie verschiedene Druckerfunktionen aktivieren, bzw. deaktivieren.

 VORSICHT!
Das hier beschriebene Menüfenster <Systemsetup/Ticketprinter> ist für die Anwendung durch den Systemtechniker oder Administrator vorgesehen. Versehentliche Änderungen können zu ungewollten Funktionen des Ticketprinters führen und möglicherweise gültige Tickets zerstören. Besonders die mit markierten Funktionen sollen nicht verändert werden.

- 1) Mausklick auf <Extra>
- 2) Mausklick auf <Systemsetup>
- 3) Mausklick auf <Printer options>

Sie erhalten das Auswahlfenster:

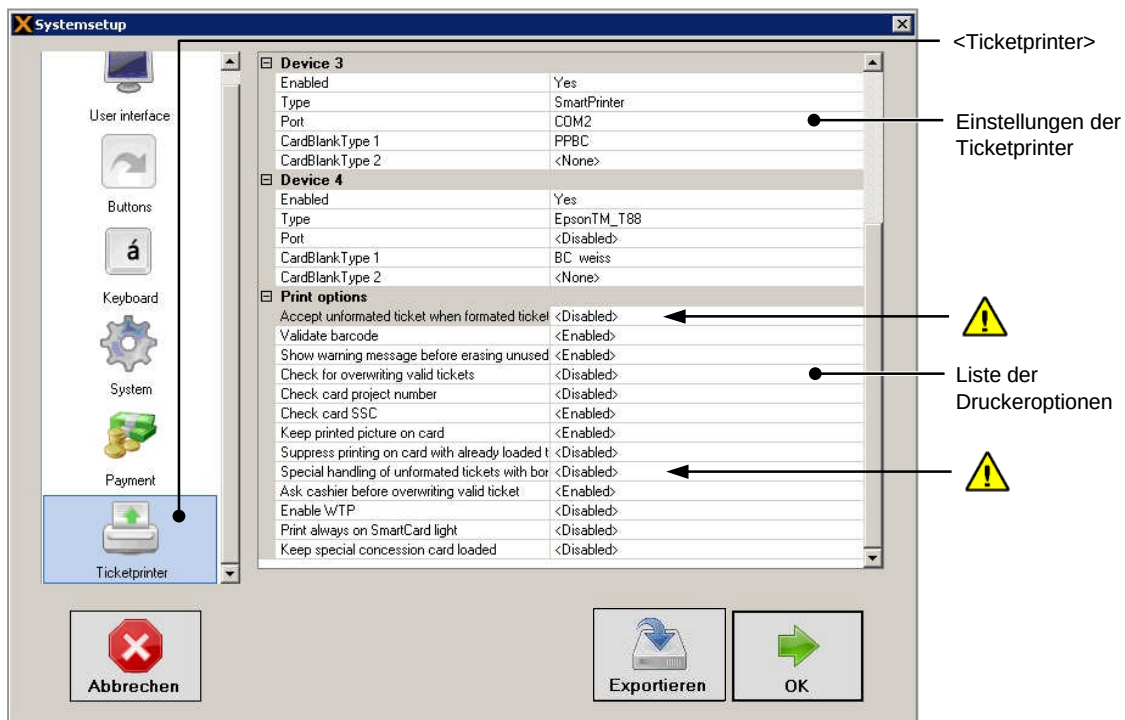


Abb. 2.6-1: Systemsetup „Ticketprinter“

Diese Einstellungen stehen zur Verfügung:

Funktion	Vor-Einstellung	Beschreibung
Device 1		<i>Ticketdrucker</i>
Enabled	Yes / No	<i>Drucker aktiv setzen</i>
Type	SmartPrinter	<i>Druckertyp, wird im DataCenter definiert</i>
Port	COM2	<i>Schnittstelle am Kassensrechner</i>
CardBlank Type1	PPBC	<i>Typ des Kartenrohlings, wird im DC definiert</i>
CardBlank Type2	None	<i>Weiterer Typ des Kartenrohlings</i>
Device 2 (Weitere Drucker)		<i>Weiterer Ticketdrucker</i>
Print options		<i>Drucker Einstellungen</i>
Accept unformatted ticket when formatted ticket is selected	Disabled	<i>(ausschließlich für den Administrator vorgesehen)</i>
Validate barcode	Enabled	<i>Ticketprinter überprüft die Lesbarkeit des gedruckten Barcodes</i>
Show warning message before erasing unused cards	Enabled	<i>Warnhinweis vor dem Überschreiben unbenutzter Berechtigungen beim <Karte löschen></i>
Check for overwriting valid tickets	Enabled	<i>(ausschließlich für den Administrator vorgesehen)</i>
Segmentation settings	[STRING]	<i>(ausschließlich für den Administrator vorgesehen)</i>
Resegment during production	Disabled	<i>(ausschließlich für den Administrator vorgesehen)</i>
Check card project number	Disabled	<i>Prüfung der Projektnummer im RF-Chip. Karten aus „Fremdgebieten“ werden abgelehnt.</i>
Check card SSC	Enabled	<i>Prüfung der „System Supplier Code“ im RF-Chip. Karten aus „Fremdgebieten“ werden abgelehnt.</i>
Keep printed picture on card	Enabled	<i>Bereich eines gedruckten ID-Fotos wird nicht bedruckt</i>
Suppress printing on card with already loaded ticket	Disabled	<i>Kein optischer Aufdruck auf Karten mit bereits gespeicherter Berechtigung (nur für Chipkarten)</i>
Special handling of unformatted tickets with bonus points	Disabled	<i>(ausschließlich für den Administrator vorgesehen)</i>
Ask cashier before overwriting valid ticket	Enabled	<i>Kassier darf die Entscheidung treffen, eine Berechtigung auch dann zu kodieren, wenn eine noch gültige Berechtigung überschrieben werden muss.</i>
Enable WTP	Disabled	<i>Ausgabe auf den Schacht WTP ermöglichen, es muss dann während der Produktion eine WTP-Nummer eingegeben werden</i>
Print always on SmartCard light	Disabled	<i>Auf als „SmartCard light“ segmentierte Karten mehrmals drucken</i>
Keep special concession card loaded	Disabled	<i>Bei Verwendung einer Bezugsberechtigungskarte wird die Karte im Drucker gehalten, wenn genau eine weitere Berechtigung kodiert wird.</i>
Allow PPBC without project number	Disabled	<i>Vorgedruckte Online-Barcode-Karten ohne kodierter Projektnummer dürfen verwendet werden</i>
Default blank type for Oneway/ Smart Card	<None>	<i>Wird eine als „Oneway“ oder „SmartCard light“ segmentierte Fremdkassen-Karte zugeführt, so wird dieser Typ von Kartenrohling angenommen</i>

Druckerfunktionen ändern:

Mausklick auf die Zeile der gewünschten Druckerfunktion, die Sie ändern möchten; der Eintrag in der Zeile wird blau hinterlegt

Mausklick auf das Pfeilsymbol der Auswahlliste „Enabled/Disabled“

- 1) Mausklick auf "Enabled" oder "Disabled"
- 2) Mausklick auf <OK>

3. Kassentastatur

3.1. Taste < Esc >

Die Taste <Esc> beendet jegliche Abläufe an der Kasse, sowohl den Verkauf von Berechtigungen, als auch alle anderen laufenden Funktionen. Offene Dialogfenster werden geschlossen. Die Kassenoberfläche wird angezeigt.

3.2. Taste < Ctrl >

Die Taste <Ctrl> (wird auf der Tastatur oft auch mit <Strg> gekennzeichnet) wird stets in Kombination mit einer weiteren Taste verwendet. Sie erlaubt die Umschaltung in eine andere Ebene und somit die Mehrfachbelegung jeder programmierbaren Taste.

Die Umschalttasten <Shift>, <Alt> oder <AltGr> erfüllen denselben Zweck.

3.3. Taste < T >

Die Taste < T > auf der Tastatur schaltet den Anzeigenmodus der Menüoberfläche um.

Sie wechseln zwischen:

- **Standardansicht**
- **Vergrößertes Transaktionsfenster**
- **Anzeige der Funktionstasten-Belegung** der Tastatur

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in [AX500 SmartPOS / Teil I - "Bildschirmdarstellung umschalten - Taste <T>"](#)

3.4. Tasten <Alt + D4>

Die Tastenkombination <Alt + D4> schließt das jeweils aktive Dialogfenster.

3.5. Taste < Alt + F4 >


Die Taste < Alt + F4 > aktiviert die Funktion <Kassa beenden>, wenn Sie die Kassenoberfläche angezeigt haben. Wenn Dialogfenster geöffnet sind und die Kasse eine Text- oder Zifferneingabe erwartet, ist die Funktion nicht verfügbar.

3.6. Tasten <Ctrl + K>

Die Tastenkombination <Ctrl + K> aktiviert die Funktion <Start Karte löschen>.



Anhang

Beispiel für die Arbeitsplatzgestaltung einer AX500 Smart POS

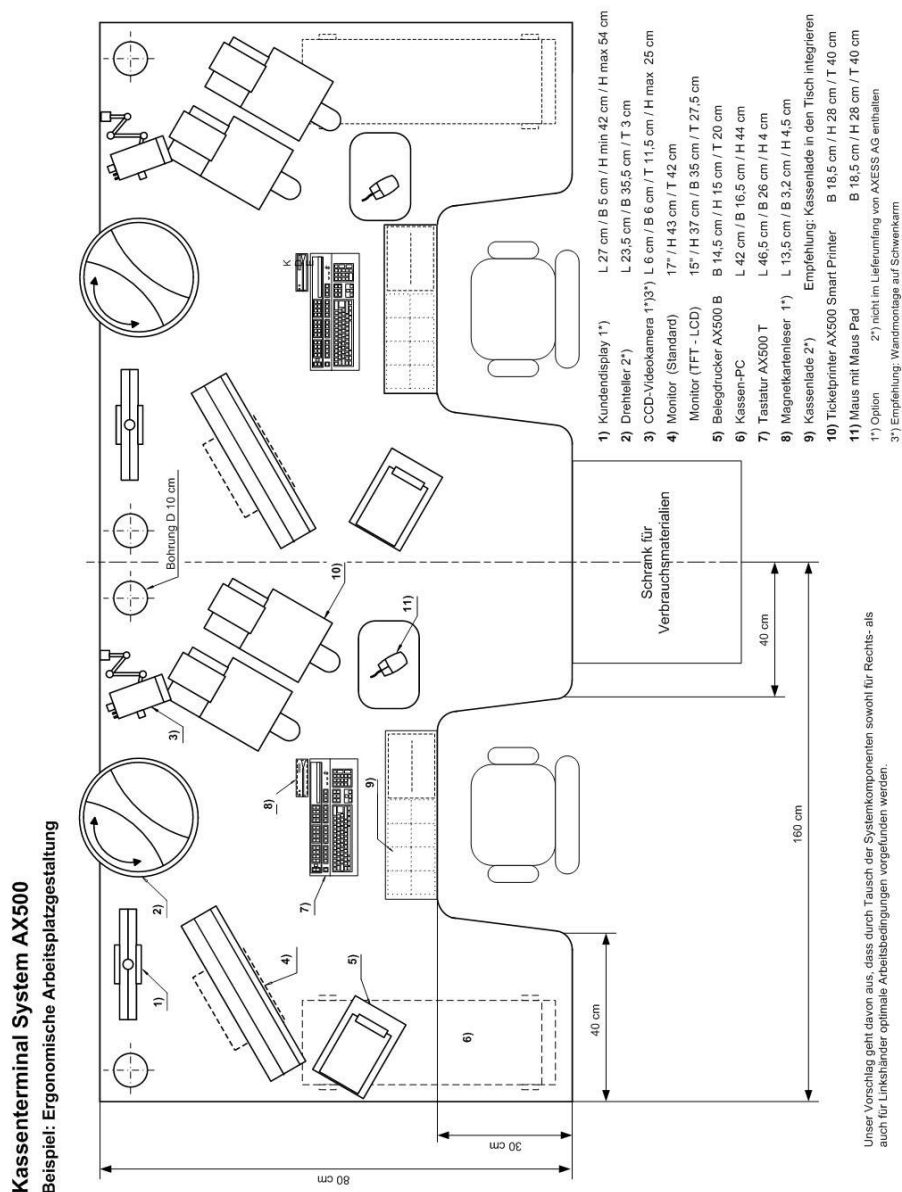


Verfügbare Funktionen für die Funktionstasten

Tabelle 0-1: Verfügbare Funktionen für die Funktionstasten

Bezeichnung	Darstellung Funktionstaste	Beschriftung Funktionstaste	Funktionsaufruf über Menü
None	(keine)	(keine Anzeige)	
Block Ticket	 Karte sperren	Karte sperren	
Change Password	 Passwort ändern	Passwort ändern	
Continue Last Produktion	 Wiederaufnahme	Wiederaufnahme	<Return> oder Mausklick auf Button 
DatePredateDialog	 Vordatieren	Vordatieren	Sonderfunktionstaste <Vordatieren>
MenuExtraMixedPriceReceipt	 Mischpreisbeleg drucken	Mischpreisbeleg drucken	Menü <Extras/Mischpreisbeleg drucken>
MenuExtraPrinterCleaning	 Ticketprin. reinigen	Ticketprin. Reinigen	Menü <Extras/Ticketprinter reinigen>
MenuExtraPrivacyDocument	 Zustimmungserklärung	Zustimmungserklärung	Menü <Extras/Zustimmungserklärung>
MenuExtraVariableText	 Variable Texte	Variable Texte	Menü <Extras/Variable Texte>
MenuPOSExit	 Kassa beenden	Kassa beenden	Menü <Kassa/Kassa beenden>

MenuPOSNewCashier	 Kassierwechsel	Kassierwechsel	Menü <Kassa/Kassierwechsel>
MenuReportsCashier	 Kassierbericht	Kassierbericht	Menü <Berichte/Kassierbericht>
MenuReportsCustomerSales	 Kundensaldobericht	Kundensaldobericht	Menü <Berichte/Kundensaldobericht>
MenuReportsInterim	 Zwischenbericht	Zwischenbericht	Menü <Berichte/Zwischenbericht>
MenuReportsJournal	 Kassenjournal	Kassenjournal	Menü <Berichte/Kassenjournal>
MenuReportsPeriodical	 Zeitraumbericht	Zeitraumbericht	Menü <Berichte/Zeitraumsbericht>
MenuTicketCustomerSeasonPass	 Lage ändern - Saisonkarte	Ändern Saisonkarte	
MenuTicketEraseChipCardStart	 Karte löschen	Karte löschen	Menü <Karte/Karte löschen/StartKartelöschen>
MenuTicketPortion	 Ticket aufteilen	Ticket aufteilen	
MenuTicketRefundManual	 Rückv. manuell	Rückvergütung manuell	Menü <Karte/ Rückv. man.>
MenuTicketSelectMembership	 Mitgliedschaft	Mitgliedschaft	Menü <Karte/Mitgliedschaft auswählen>
MenuTicketSpecialConsessionCard	 Bezugsberechtigungskarte	Bezugsberechtigungskarte	

MenuTicketWTP		WTP – T. aufbuchen	Menü <Karte/ WTP-Ticket aufbuchen>
ModifyLastCardItem		Eingabe ändern	
OnlineOrderFromVoucher		GutscheinCode eingeben	
OrderDialogForGroupManagement		Gruppenverwaltung	
OrderDialogForOnlineOrders		Bestellung	
PoolReselection		Neuwahl Pool	
ShowDiscount		Preisreduktion	
ShowDiscountDialog		Preisreduktion	
ShowFromChangeMoneyBack		Rückgeld	Mausklick auf Button <Rückgeld>
ShowFromHaeefe		Haeefele dialock	
TicketBonusPointsSwitchToSuppress		Bonuspunkte deaktivieren	
TicketCancelAuto		<Storno auto.>	<Karte löschen>, <Start Karte löschen>

TicketRead		<Karte lesen>	Sonderfunktionstaste <Karte lesen>
ToggleDepotTicket		Depot	
TransferLastTransaktion		<Transaktion umbuchen>	Markierung der Zeile im Transaktionsfenster, Klick der rechten Maustaste, <Transaktion umbuchen>, siehe AX500 Smart POS Teil II - Verfügbare

Verfügbare Funktionen für Tastenkombinationen

Menu/ Dialog : Funktion	Hotkey (exemplarisch)
FormBlock Ticket: Block TicketEdit	[Ctrl + E]
FormBlock Ticket: Block TicketNew	[Ctrl + N]
FormCompanyManagement: Company Management_SaveCompany	[Ctrl + S]
FormCompanySelection: CompanySelection_Comission	[Ctrl + K]
FormCompanySelection: CompanySelection_EditCompany	[Ctrl + E]
FormCompanySelection: CompanySelection_NewCompany	[Ctrl + N]
FormCompanySelection: CompanySelection_POSTransactions	[Ctrl + T]
FormMain: Block Ticket	[B]
FormMain: ContinueLastProduction	[W]
FormMain: MenuExtraMixedPriceReceipt	
FormMain: MenuExtraPrivacy Document	
FormMain: MenuExtrasSystemSetup	
FormMain: MenuExtraVariableText	
FormMain: MenuHelpAbout	
FormMain: MenuPOSExit	[Alt + F4]
FormMain: MenuPOSNewCashier	
FormMain: MenuReportsCashier	
FormMain: MenuReportsCustomerSales	
FormMain: MenuReportsInterim	
FormMain: MenuReportsJournal	
FormMain: MenuReportsPeriodical	
FormMain: MenuTicketCustomSeasonPass	
FormMain: MenuTicketEraseChipCardEnd	
FormMain: MenuTicketEraseChipCardStart	[Ctrl + K]

Menu/ Dialog : Funktion	Hotkey (exemplarisch)
FormMain: MenuTicketInitializeChipCardEnd	
FormMain: MenuTicketInitializeChipCardStart	
FormMain: MenuTicketPortion	
FormMain: MenuTicketPrinterDiagnosis	
FormMain: MenuTicketRefundManual	
FormMain: MenuTicketReturn	
FormMain: MenuTicketSelectMembership	
FormMain: MenuTicketSpecialConcessionCard	
FormMain: MenuTicketWTP	
FormMain: ModifyLastCardItem	
FormMain: OnlineOrderFromVoucher	
FormMain: OpenCashDrawer	[Q]
FormMain: OrderDialogForGroupManagement	[O]
FormMain: OrderDialogForOnlineOrders	[U]
FormMain: PersonManagement_SelectPerson	
FormMain: PoolReselection	
FormMain: SelectCompany	
FormMain: ShowDiscount	[QuemQuestion]
FormMain: ShowDiscountDialog	[L]
FormMain: ShowFormHaeefe	
FormMain: ToggleDepotTicket	
FormMain: TogglePosDisplayMode	[T]
FormMain: TransferLastTransaction	[S]
FormPersonManagement: PersonManagementCapturePhoto	[Ctrl + P]

Menu/ Dialog : Funktion	Hotkey (exemplarisch)
FormPersonManagement: PersonManagementEnterText	[Ctrl + T]
FormPersonManagement: PersonManagementReadServiceCard	[Ctrl + R]
FormPersonManagement: PersonManagementSave	[Ctrl + S]
FormPersonManagement: PersonManagementSelectLogo	[Ctrl + L]
FormPersonSlection: PersonSelection_Commission	[Ctrl + K]
FormPersonSlection: PersonSelection_EditPerson	[Ctrl + E]
FormPersonSlection: PersonSelection_NewPerson	[Ctrl + N]
FormPersonSlection: PersonSelection_PosTransactions	[Ctrl + T]
FormReaderTransactions : ReaderTransactionsFormAllEntries	[A]
FormReaderTransactions : ReaderTransactionsFormFirstEntry	[E]
FormReaderTransactions : ReaderTransactionsFormReceipt	[B]
FormReaderTransactions : ReaderTransactionsFormSearch	[S]
FormTicketForm: TicketFormCansellationAndNext	[S]
FormTicketForm: TicketFormLeft	
FormTicketForm: TicketFormRead	[F12]
FormTicketForm: TicketFormReaderTransaction	[T]
FormTicketForm: TicketFormReceipt	[B]
FormTicketForm: TicketFormRight	

Einstellungen und Default-Werte für Systemsetup/System

Systemeinstellung	Vor-Einstellung	Erläuterung
Customer management		
ACR128 Enabled	No	ID-Kartenleser aktivieren
Show province for address	No	Zusätzliches Eingabefeld für "Provinz"
Group management		
Activate group management	No	Funktion "Group management" aktivieren
Company	<company name>	Login-Daten: Firmenname
Url	<a href="http://www.skipass.cx/gm/<project name>">www.skipass.cx/gm/<project name>	Einheitlicher Quellenanzeiger auf die Webanwendung „Group management“
User	<user name>	Login-Daten: Benutzername
User password	<user password>	Login-Daten: Benutzerkennwort
Membership		
Allow adding member	No	Hinzufügen von Clubmitgliedern am POS erlauben
Online orders		
Person selection	Default	Anzeigemodus Personen-Dialog während der Produktion von Online Orders: Default = so wie beim Tarif eingestellt, ShowNever = niemals anzeigen, ShowAlways = immer anzeigen
R2 compatible mode	No	Kompatibilitätsmodus für R2
Show all columns	No	Alle verfügbaren Spalten im Online-Order-Dialog anzeigen
Open cashier shift warning		
Allow open shifts	Yes	Kassenende mit offenen Schichten erlauben
Display warning	Yes	Warnhinweis bei offenen Schichten anzeigen
If shift is open more than (days)	10	Anzahl der Tage, nach der eine Warnung für eine offene Schicht angezeigt wird
Package dialog		
Hide package dialog for fixed packages	No	Keine Anzeige des Detaildialogs für Packages mit fixer Stückzahl
Personalization		
Mode	Default	Anzeigemodus Personen-Dialog: Default = so wie beim Tarif eingestellt, ShowAlways = immer anzeigen
Picture recording		
Always create POE foto if person is known	No	Berechtigungsfoto erstellen, wenn die Person zu einer Karte bekannt ist
Centralized picture path		Zentraler Ordner, in dem die Personen- und Berechtigungsfotos abgelegt werden

IP address (only if AXIS webcam)	192.168.79.230	IP-Adresse einer AXIS Webkamera, die zur Aufnahme von Personenfotos verwendet wird
Rotate image	"90"	Foto der Webcam automatisch um 90 ° drehen
Skip foto with visually controlled ticket	No	Keine Aufnahme von Berechtigungsfotos zwingend, wenn auf Kartenrohling vom Typ Sichtkarte oder Beleg ausgegeben wird.
Text file line #1	FIRSTNAME	1. Textzeile für den Kontrollmonitor
Text file line #2	LASTNAME	2. Textzeile für den Kontrollmonitor
Text file line #3	BIRTHDATE	3. Textzeile für den Kontrollmonitor
Text file line #4	<Empty>	4. Textzeile für den Kontrollmonitor
Video resolution	320 x 240	Auflösung der Logitech-Kamera
Pole display		
Clear display on shutdown	No	
COM-Port of pole display	Disabled	Schnittstellenzuweisung für das Kundendisplay
Default display message line 1	AXESS AG	Standardtext auf dem Kundendisplay (Zeile1)
Default display message line 2	YOUR'E WELLCOME	Informationstext auf dem Kundendisplay (Zeile2)
Display default message after timeout [seconds]	120	Zeitdauer, bis zu der eine Preisanzeige erhalten bleibt, bevor wieder der Standardtext angezeigt wird.
Mode	Default	Anzeigemodus Kundendisplay : Default = 1. Zeile Eigenwährung, 2. Zeile erste Fremdwährung, HideForeignCurrency = 1. Zeile Eigenwährung, 2. Zeile leer, ShowChangeMoneyBack = 1. Zeile Eigenwährung, 2. Zeile Rückgeld
Receipts		
Description on price info receipt	z.B. "Verkaufsbeleg"	Überschrift des Beleges "Preisinformation" ändern - siehe Funktion <Nachbeleg drucken>
Extend contemporary info	No	Text im Firmen-Feld "Kartenmaske" als zusätzliche Firmennamenangabe auf den Beleg drucken
Hide package items	"No"	Bei Packages keine Detailzeilen drucken
Hide price on package items	"No"	Bei Packages keine Preise zu den Detailzeilen drucken
Number of receipts for online order	1	Anzahl der Belege, die bei Online-Orders gedruckt werden sollen
Number of receipts for replacement tickets	1	Anzahl der Belege, die bei Ersatzkarten gedruckt werden sollen
Print tax information (delivery note)	Yes	Mehrwertsteuerinformationen am Lieferschein drucken

Print tax information (sales receipt)	Yes	Mehrwertsteuerinformationen am Beleg drucken
Receipt footer text	Yes	Fußzeile für Belege
Receipt header text		Kopfzeile für Belege
Report mode	Default	Berichtsmodus für Kassierbericht, Zwischenbericht, etc.: Default = Epson TM-T88 IV, PrintOnA4_Detailed = Detaillierte Angaben auf Standard-A4-Drucker, PrintOnA4_TwoColumns = Ausgabe ähnlich Default, jedoch in zwei Spalten auf Standard-A4-Drucker, PrintOnA4_Compact = Kompakte Ausgabe auf Standard-A4-Drucker
Replacement ticket		
Online check on replacement ticket	No	Ersatzkartenausstellung nur erlauben, wenn die zu ersetzende Berechtigung Online beauftragt werden kann
Reservation system		
Activate reservation system	No	Reservierungssystem aktivieren
Url		Einheitlicher Quellenanzeiger auf die Webanwendung „Reservation system“
Scanner		
Auto-crop image	No	Scan automatisch zuschneiden
Color mode	No	Scan in Farbe
Enabled	No	Scans anstelle von Logos aktivieren
Resolution [dpi]	150	Auflösung des Scans
Rotation [degrees]	0	Rotation des Scans
Shopping cart		
Clear items after production	No	Produktionszeile nach der Produktion löschen
SOAP		
Online connection	Yes	Online Abfrage von Transaktionsdaten aktivieren
Online orders	No	Online Bestellwesen aktivieren
Online sync	No	Online Verspeicherung der Transaktionsdaten aktivieren
SOAP Service url	192.168.0.1:16302	Adressangabe für Axess SOAP Schnittstellen im Format [IP-adress]:[Port]
SOAP timeout	20	Timeout für SOAP Schnittstelle in Sekunden

Synchronization		
Delayed Mode for Online sync	No	<i>Verzögerte Online-Synchronisation aktivieren</i>
Export of transaction data in CAP format	No	<i>Datenexport im CAP-Format aktivieren</i>
WTP		
Auto complete WTP number	No	<i>WTP-Nummer automatisch vervollständigen (ausschließlich für WTP-Nummer 32 Bit)</i>

Formblatt „Reinigungsset für SmartPrinter AX500“



***Reinigungsset für
SmartPrinter AX500***

Artikel-Nr. ZBHA0075

Artikel-Nr. ZBHA0060



Reinigungsset für SmartPrinter AX500

Bestellung an:

Fax +43 512 348459-90

Email f.kocznar@cards-components.at

☐ Stck. **ZBHA 0075** - Reinigungsset
10 T-Reinigungskarten, 150 ml Walzenreiniger

☐ Stck. **ZBHA 0060** – Reinigungskarte für Thermodruckkopf

Name: _____

Firma: _____

Cards & Components Produktions GmbH, Etrichgasse 15; A-6020 Innsbruck, Tel. +43/(0)512/34 84 59, Fax +43/(0)512/34 84 59 - 90

PLZ, Ort: _____

Datum, Unterschrift
Mit der Unterschrift akzeptieren Sie die AGB der Axess AG.



<http://www.teamaxess.com/>